



—Mise en place du cric

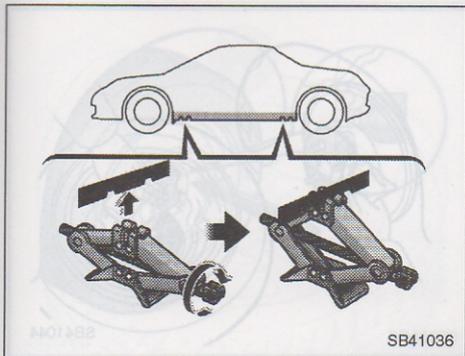

4. Positionnez le cric sous le point de levage, comme indiqué sur la figure.

Assurez-vous que le cric repose sur un sol horizontal et ferme.

—Levage du véhicule

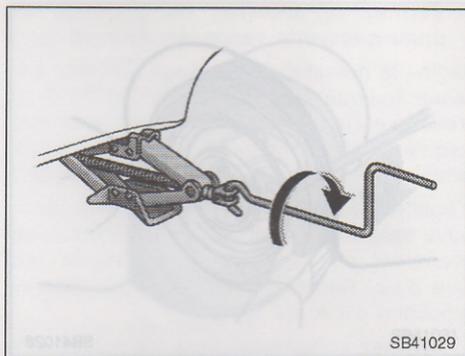

5. Assurez-vous que personne ne se trouve à l'intérieur du véhicule. Soulevez le véhicule de manière à pouvoir installer la roue de rechange.

Ne perdez pas de vue que la garde au sol pour l'installation de la roue de secours doit être plus grande que pour la dépose du pneu crevé.

Pour lever le véhicule, insérez la manivelle sur le cric (engagement libre) et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque le cric vient au contact du véhicule et commence de le soulever, vérifiez à nouveau que le cric est correctement positionné.

 **ATTENTION**

Ne vous engagez jamais sous le véhicule lorsqu'il est uniquement soutenu par le cric.

lors de la descente du véhicule.